

TA KORREKTE MÅL SELV


DET ER ENKELT Å TA KORREKTE MÅL – ALT DU TRENGER Å GJØRE ER Å FØLGE ANVISNINGEN UNDER, OG FYLLE INN FELTENE.



MÅL BREDDEN

Først måler du bredden der hvor skyvedørene skal stå. Begynn med å måle nede, deretter midten, og til slutt oppe. Målene skal måles fra vegg til vegg, uavhengig av om det er listverk i gulv/tak - da listverket kappes og tilpasses under montering. Det er helt vanlig at disse målene avviker noe fra hverandre. Det har imidlertid ikke noe å si i forhold til skyvedørene, da disse kan justeres om veggen er litt ute av lodd.


NB! Husk at mål skal oppgis INKLUDERT eventuelle endevegg(er) (1x endevegg = 19mm)

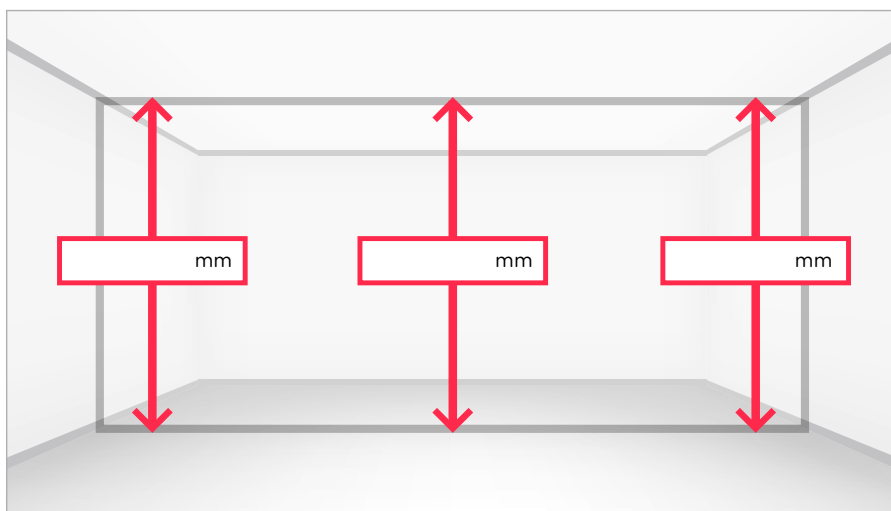

MÅL HØYDEN

Mål høyden fra gulv til tak, der hvor skyvedørene skal plasseres. Begynn med å måle høyden på venstre side - deretter midten, og til slutt på høyre side. Merk at målene skal oppgis som lysmål, dvs at du ikke skal trekke fra på målene, for å ta hensyn til skinnesett og hjul.

NB! Det er helt vanlig at disse målene avviker noe fra hverandre. Skyvedørene har en justeringsmulighet på ca 5mm - men vi har noen knep for større avvik også.

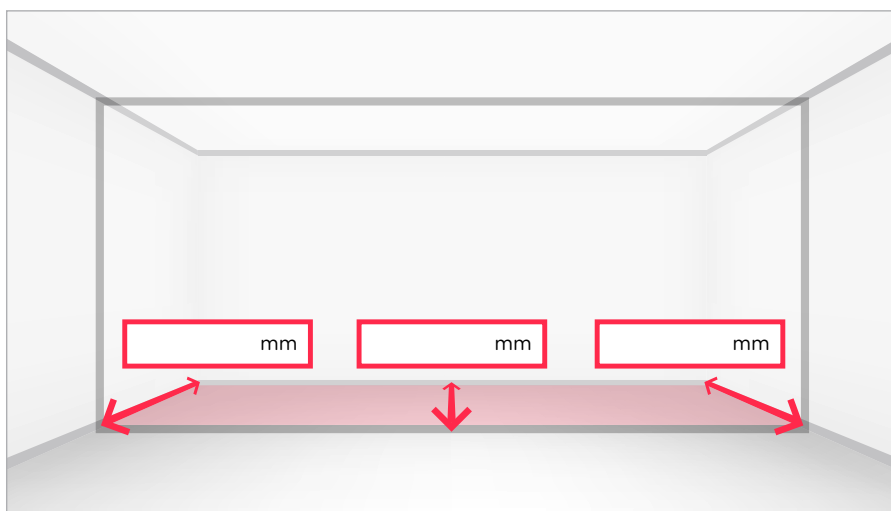

MÅL DYBDEN

Mål ut ønsket dybde, først venstre side, deretter midten og til slutt på høyre side. Mål beregnes fra bakvegg og fram til ytterkant av der skyvedørene kommer. Pass på at du har god plass til både innredningen, og skyvedørene. Normal dybde på en skyvedørs-garderobe er 600-700 mm eller mer, men det finnes også andre dybder tilgjengelig i vårt sortiment.

Husk å sjekke mulige hindringer som f.eks stikk-kontakter, lysbrytere, feie-luker osv.

Ta gjerne kontakt, så hjelper vi deg.

Ta med måleskjema til Slide, så hjelper vi deg med å velge korrekte mål.

Skjemaet kan også leveres på e-mail: post@slide.no eller pr. telefon: 55 19 61 60

slide[®]